

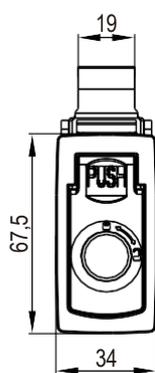


С ключом

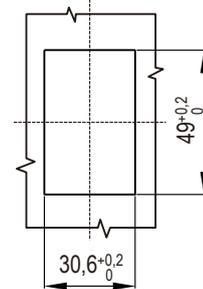


Без ключа

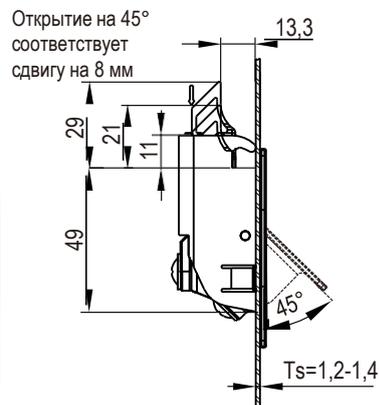

Монтажное отверстие

Черный полиамид+стекловолокно

С ключом (УК333)	1252-10
Без ключа	1252-00

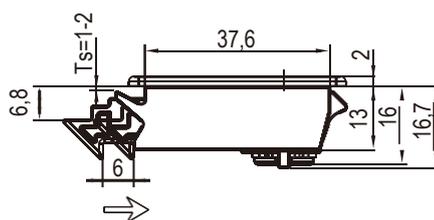

Поджим: 6,0



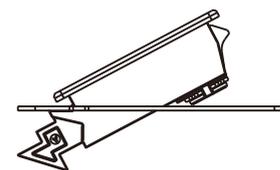


Схема установки

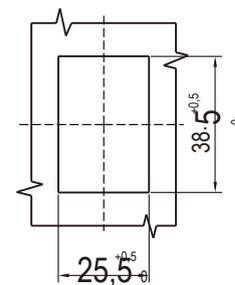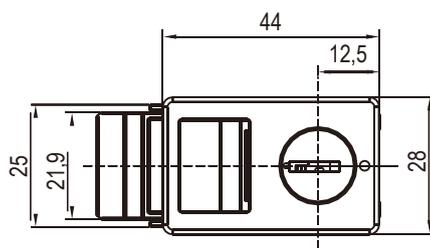

Монтажное отверстие

Корпус, ригель, вставка из черного полиамида; ключ УК333

Черный полиамид	1254-20
-----------------	---------